## User

SAMSUNG 16 mm F2.4 SAMSUNG 20 mm F2.8 SAMSUNG 30 mm F2

ENG / KOR / FRE / GER / SPA / T.CHI / ITA / POR / RUS / TUR / S.CHI

This User Manual has been specially designed to guide you through the basic functions and features of your device Please read the User Manual carefully to ensure safe and correct use.














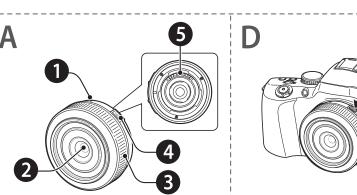

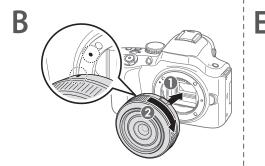



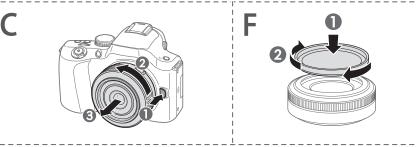

hank you for purchasing the Samsung Lens. The illustrations in is manual are based on the SAMSUNG 20 mm F2.8 lens. he illustrations used in this manual may differ from the actual items. Some functions described in this manual may not be available lepending on the camera model. Update the firmware of the camera body and lens. Visit www.samsung.com to download the firmware

Unpacking

Lens, Lens cap, Lens mount cover, Case (Optional item for 20 mm F2.8 lens), User manual

Optional Item: Hood, Filter

Lavouts (See illustration A)

To attach the lens,

Remove the lens cap, lens mount cover, and body cap. Align the red mark on the lens with the red mark on the

then rotate the lens as shown in the illustration (See illustration C)

In the MF mode, adjust the focus manually by rotating the focus ring on the lens. You can select the MF mode on the camera.

When you press the i-Function button on the lens, you can use e (i) effect mode or (i) zoom or adjust some shooting In the ①effect mode, you can select scenes or filter effects that your camera supports. ① 200m allows you to zoom in on a subject with less degradation of photo qualify than the Digital zoom. This feature is available only when your camera supports it. i-Scene

Press [i-Function] on the lens to select a setting

(i) effect Aperture value P. A. S. M. (i) Exposure value Rotate the focus ring on the lens to adjust the setting (or to

hange the zoom rate in ① **zoom** mode). Focus and capture the photo.

on your camera.

able scenes or filter effects in the ① effect mode may vary

If you select (i) **zoom**, the photo resolution will vary according to the zoom rate.

o prevent deterioration of image quality by blocking out unnecessary light, use a lens hood.

Using a Filter (optional) (See illustration F)

"Specifications" for compatible filter size

Lens Name SAMSUNG 16 mm F2.4

Angle of View: 82.6°

Aperture Diaphragm)

Mount Type: Samsung NX mount (Exclusive to NX series) Optical Image Stabilizer: Not supported

Maximum Magnification: Approx. 0.12X

Lens Hood: Not supported Filter Size: 43 mm

Operating Temperature: 0–40 °C

Elements in Group: 6 elements in 4 groups (1 aspherical

Aperture: F2.8 (Minimum: F22), (Number of Blades: 7, Circular

Maximum Magnification: Approx. 0.18X

Weight: Approx. 73 a (without hoor Operating Humidity: 5–85 %

· Elements in Group: 5 elements in 5 groups (1 aspherical • Angle of View: 50.2°

Lens Hood: Optional

Max Diameter X Length: 61.5 X 21.5 mm

**Health and Safety Information** 

Lens Storage and Maintenance

precise optical product.

Specifications may change without notice for better performance.

f it comes into contact with flammable materials

Store the lens in dry and well ventilated areas.
Do not store the lens in areas of high temperature or humidity or in a closet, car, or confined area where chemicals are stored.
The lens is not waterproof. Be careful not to allow it to get wet when

Do not drop the lens or apply excessive shock to it. The lens is a

Avoid using the lens anywhere there is a sudden temperature change. Keep the lens in a plastic bag or a camera case to prevent condensation from forming on the inside or outside of the lens.

When carrying or not using the lens, place the lens cap and lens mount cover on the lens to prevent contamination from foreign particles and protect the lens from scratches.

Check the lens once every year or two for best performance

For safe use of the lens, mount or dismount the lens while the camera

Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment)

(Applicable in countries with separate collection systems)

to the sustainable development and social responsibility through eco-driven business and management activities

Do not apply excessive force to the front of the lens.

Operating Temperature: 0-40 °C

Operating Humidity: 5–85 %

Filter Size: 43 mm

Use the MF Assist function on the camera to aid with manual focusing. Refer to your camera manual for more details.

Rotate the mode dial to P. A. S. M. or (1).

Using a Lens Hood (optional)

When you use a flash in situations where the distance between the subject and the camera is close, the flash light may be partially blocked by the lens or a lens hood. To ensure proper lighting, remove the lens hood or adjust the distance between the camera and subjects.

A filter is a precise optical product. Keep away from dust, dirt or scratches. Also, do not try to mount two or more filters at the same time. Doing so may deteriorate the image quality and cause vignetting (a reduction of an image's brightness or saturation at the periphery as the viewing angle of the lens is hidden).

Specifications

Elements in Group: 7 elements in 6 groups (2 Aspherical lens

Aperture: F2.4 (Minimum: F22), (Number of Blades: 7, Circular

Minimum Focus Distance: 0.18 m

Max. Diameter X Length: 61 X 24 mm Weight: Approx. 72 g (without hood)

Lens Name SAMSUNG 20 mm F2.8

• Max. Diameter X Length: 62.2 X 24.5 mm

Lens Name SAMSUNG 30 mm F2 Focal length: 30 mm (equivalent to 46.2 mm in 35 mm format)

Aperture: F2 (Minimum: F22), (Number of Blades: 7 . Circula Mount Type: Samsung NX mount (Exclusive to NX series)

 Optical Image Stabilizer: Not supported Minimum Focus Distance: 0.25 m-infinity Maximum Magnification: Approx. 0.16X

자동 초점(AF) 기능이 작동 중일 때는 렌즈 앞부분에 무리한 힘을 가하지 마세요. 고장의 원인이 될 수 있습니다.

카메라 본체의 MF Assist 기능을 사용하면 좀 더 편리하게 초점을 맞칠 수 있습니다. MF Assist 기능에 대한 자세한 설명은 카메라 설명서를

i-Function 사용하기

사용하거나 일부 촬영 옵션을 설정할 수 있습니다. ① effect 모드를 Please read the following safety tips carefully for proper and safe use. 사용하면 카메라가 지원하는 장면 모드 또는 필터 효과를 선택해 촬영할 Do not stare at the sun through the lens or camera. 사용하는 거래되기 되는데는 당는 \_\_\_ \_ \_ \_ \_ 수 있습니다 (i) zoom을 사용하면 디지털 줌보다 이미지 손상을 줄이며 원하는 장면을 확대해 촬영할 수 있습니다. 단, 카메라에서 i-Function Keep your lens or camera away from small children and pets. 기능을 지원하는 경우에만 사용할 수 있습니다. i-Scene은 일부 카메라 모델에서만 사용할 수 있습니디 Do not store the lens in direct sunlight without the lens can Direct sunlight that passes through the lens may combust

모드 다이얼을 P, A, S, M 또는 ①에 맞춤 Use only sturdy tripods. Lightweight or unstable tripods may fall over and damage the camera. 렌즈의 [i-Function] 눌러 원하는 설정 선택(그림 D 참조)

• 촬영 모드에 따라 선택할 수 있는 설정이 다릅니다. 설정 촬영 모드 설정 촬영 모드 (i) effect 조리개 값 P, A, S, M, ① 노출 보정 (i) zoom S, M 화이트 밸런스, ISO P, A, S, M 셔터 속도 引 레즈의 초점 링을 돌려 원하는 옵션 선택(① zoom에서는 줌 배율 변경)

Do not use chemicals such as thinner, alcohol, or benzene to remove dust. 4 초점 확인 후 촬영 카메라 본체의 iFn 선택 기능을 사용하여 i-Function 버튼을 눌렀을
 때 나타나는 석정 하모의 서태하고 이십시년 때 나타나는 설정 항목을 선택할 수 있습니다.

① effect 모드에서 선택할 수 있는 장면 모드 및 필터 효과는 카메라

• (i) Z00m을 사용하면 중 배율에 따라 사진의 해상도가 달라집니다 SAMSUNG 30 mm F2 렌즈에는 i-Function 버튼이 없으며 일부가능은 지원되지 않습니다.

렌즈 후드 사용하기(별매품)(그림 E 참조) 불필요한 빛을 차단하여 화질 저하를 방지하려면 렌즈 후드를

Samsung is not responsible for any damage incurred by using other

Samsung is not responsible for any damage incurred by using other manufacturers' lenses.

Make sure to change lenses only in a clean environment and do not put your fingers into the lens mount when mounting the lens. Foreig particles may affect shooting results or cause a malfunction if they enter the camera body or the lens. 필터 사용하기(별매품)(그림 F 참조)

필터의 크기가 렌즈와 호환되는지 확인한 후('제품 규격' 참조) 레즈의 앞면에 장착하세요 프레임이 두꺼운 필터의 경우 광각 렌즈에 비네팅이 발생할 수 있습니다.

제품 규격 end of their working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users belief depended without the child the waste the worked of the control of the possible depended without the child the control of th

SAMSUNG 16 mm F2.4 • 초점 거리: 16 mm(35 mm 필름 카메라 기준 24.6 mm) • 렌즈 구성: 6군 7매(비구면 렌즈 2매 포함)

 렌즈 화각: 82 6° 조리개: F2.4(최소 F22), (조리개 날의 수: 7, 원형 조리개)

• 마운트 형식: Samsung NX 마운트(NX 시리즈 전용) OIS 기능: 미지원 • **촬영 가능 범위**: 0.18 m

최대 지름 X 길이: 61 X 24 mm

• 최대 확대 비율: 약 0 12X i-Scene: 지원(역광, 풍경, 석양, 새벽, 해변 및 설경, 야경) • 레<u>즈 후드:</u> 미지원 • 필터 크기: 43 mm

 무게: 약 72 a(후드 제외) • 작동 습도: 5~85 %

SAMSUNG 20 mm F2.8 초점 거리: 20 mm(35 mm 필름 카메라 기준 30 8 mm

• 렌즈 구성: 4군 6매(비구면 렌즈 1매 포함) • **조리개**: F2 8(최소 F22) (조리개 날의 수: 7 원형 조리개) 마운트 형식: Samsung NX 마운트(NX 시리즈 전용)

• OIS 기능: 미지원 • **촬영 가능 범위**: 0.17 m~무한대 • 최대 확대 비율: 약 0.18X

• i-Scene: 지원(연광 풍경 선양 새벽 해변 및 석경 0)경) • **렌즈 후드**: 별매품

• 작동 습도: 5~85 % SAMSUNG 30 mm F2

> • 레즈 화간: 50 2° • 조리개: F2(최소 F22), (조리개 날의 수: 7, 원형 조리개)

• **마운트 형식**: Samsung NX 마운트(NX 시리즈 전용) • OIS 기능: 미지원

• 최대 화대 비육: 약 0 16X • i-Scene: 미지원 • **렌즈 후드**: 별매품

• 필터 크기: 43 mm 최대 지름 X 길이: 61.5 X 21.5 mm • 무게: 약 81 g(후드 제외)

> • 작동 온도: 0~40 °C 작동 습도: 5~85 %

> > 제품의 사양은 성능 향상을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

안전을 위한 주의 사항 \_\_\_\_\_\_ 사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해를 막기 위한 내용입니디 반드시 잘 읽고 제품을 올바르게 사용해 주세요. • 렌즈나 카메라를 사용하여 태양을 정면으로 바라보지 마세요

시력에 치명적인 손상을 입을 수 있습니다 어린이가 렌즈나 카메라를 만지지 않도록 주의하세요

물질에 닿을 경우 화재가 발생할 수 있습니다. 삼각대는 강도가 높은 제품을 권장합니다. 강도가 약한 삼각대 사용 시 삼각대가 쓰러져 카메라가 손상될 수 있습니다. 레즈 보과 및 유지

벽장, 옷장, 차 안, 온도나 습도가 높은 곳, 방충제, 약품 등이 있는 장소에

이 렌즈에는 방수 기능이 없습니다. 물 근처에서 사용할 경우 물에 젖지 .\_\_ · · · · · ·....... 먼지 제거를 위해 시너, 알코올, 벤젠과 같은 화학 약품을 사용하지 마세요

급격한 온도 변화가 있는 곳에서는 렌즈 사용을 자제하세요. 렌즈의 외부나 내부에 물방울이 생길 때는 비닐 봉투나 카메라 가방에 렌즈를 보관한 후 정상적인 온도에서 꺼내어 사용하세요. 레즈를 사용하지 않거나 우송 시 레즈 덮개와 레즈 마운트 덮개를 씌워

인물질을 방지하고 렌즈를 보호하세요. 렌즈 덮개 없이 카메라를 삼각대에 부착한 채로 두면 직사광선에 의해 카메라 내부가 손상될 수 있으니 주의하세요 레즈의 성능을 유지하려면 1~2년마다 레즈를 정기 점검하세요

렌즈 앞부분 및 렌즈 전체에 무리한 힘을 가하지 마세요. 렌즈를 안전하게 사용하기 위해서는 전원을 끈 상태에서 렌즈를 끼우거나 다. ...... 다사 렌즈의 사용으로 인한 사고, 손상, 고장에 대해서는 제조 회사에서

• 렌즈 장착 시 반드시 깨끗한 환경에서 교체하고 렌즈 마운트 안에 손을 로그 8년 자 근 교육에 있는 현용에서 교체하고 현고 되는 그 등에 근급 렇지 않도록 주의하세요. 카메라 본체 또는 렌즈에 이물질이 들어가면 촬영 결과물에 영향을 줄 수 있으며 제품에 이상이 발생할 수 있습니다.

Utilisation d'un filtre (en option)

à la périphérie, l'angle de visualisation de l'objectif éta En cas de filtre à cadre épais, vous risque d'obtenir un effet de vignettage avec un objectif grand angle.

Caractéristiques

Nom de l'objectif SAMSUNG 16 mm F2.4

Angle de vue: 82,6°

Type de montage: Monture Samsung NX (Uniquement sur les séries NX)

Stabilisation optique de l'image: Non pris en charge Distance minimum de mise au point: 0.18 m

Agrandissement maximum: Environ 0.12X Mode i-Scène: Pris en charge (Contre jour, Paysage, Coucher de soleil, Aube, Mer & neige, Nuit) Pare-soleil: Non pris en charge Taille de filtre: 43 mm

Diamètre max. x Longueur: 61 X 24 mm Poids: Environ 72 g (hors pare-soleil) Avant d'utiliser cet appareil

Merci d'avoir acheté l'objectif Samsung. Les illustrations de ce manuel font référence à l'objectif SAMSUNG 20 mm F2.8. Les illustrations tilisées dans le manuel peuvent différer par rapport au produit four Selon le modèle de votre appareil photo, certaines fonction décrites dans ce manuel peuvent ne pas être disponibles. Mettre à jour le micrologiciel du boîtier de l'appareil photo et de l'objectif. Accédez au site www.samsung.fr pour télécharger le micrologiciel.

Contenu du coffret bjectif, Cache de l'objectif, Cache de la monture de l'objectif, Étui l'éments en option pour l'objectif 20 mm F2.8), Mode d'emploi

Disposition (Voir illustration A) Repère d'installation de l'objectif Object Bague de mise au point 4 Touche i-Fu Contacts d'information de l'objectif

Élément optionnel : Pare-soleil, Filtre

Montage et retrait de l'objectif ► Pour fixer l'obiectif : Retirez le cache de l'objectif, le cache de la monture et le cache du boîtier.

la bague de mise au point située sur l'objectif. Vous pouvez

Alignez le repère rouge de l'objectif sur le repère rouge l'illustration, jusqu'à ce qu'il soit en place. (Voir illustration B ▶ Pour retirer l'objectif, maintenez appuvé le bouton d'éjection du

cache, puis tournez l'objectif comme indiqué sur l'illustration. (Voir illustration C) Utilisation de la bague de mise au point Eléments dans groupes: 5 éléments dans 5 groupes En mode MF, effectuez la mise au point manuellement en tournant Angle de vue: 50,2°

sélectionner le mode MF sur l'appareil photo.

Réglez la fonction Assistant MF pour faciliter la mise au point manuelle. Reportez-vous au mode d'emploi de votre appareil photo pour plus d'informations.

Lorsque vous appuyez sur le bouton i-Function de l'objectif, vous pouvez utiliser le mode () effect ou () 200m, ou bien régler certaines options de prise de vue. En mode () effect, vous pouvez sélectionner des scènes ou des effets de filtre pris en charge par votre appareil photo. L' (i) zoom vous permet de zoomer sur un sujet avec une dégradation moindre de la qualité photo qu'avec le zoom numérique. Cette fonction est disponible uniquement si elle est prise en charge par votre appareil photo. Le mode i-Scene est Passez au mode P, A, S, M ou (1) à l'aide de la molette

utilisation correcte et sûre. Appuvez sur [i-Function] sur l'objectif pour sélectionner un regardez pas directement le soleil. Vous risqueriez de vous abîmer les yeux. Les réglages disponibles peuvent varier en fonction du mode

de prise de vue sélectionné. garde Paramètres Mode Prise de vue Paramètres Mode Prise de vue Valeur d'ouverture A, M P. A. S. M. ① Valeur d'exposition P. A. S

> Conservation et maintenance de l'objectif Stockez l'objectif dans des endroits secs et bien ventilés. Ne rangez pas l'objectif dans des endroits où la température ou

 Pour sélectionner les options à afficher lorsque vous appuyes sur le bouton i-Function de l'objectif vous pouvez utiliser le Les scènes ou effets de filtre disponibles en mode (i) **effect** peuvent varier en fonction du modèle de l'appareil photo.

sont également stockés. L'objectif n'est pas étanche. Veillez à ne pas le mouiller lorsque vous N'utilisez pas de produits chimiques tels que du diluant, de l'alcool ou du benzène pour retirer la poussière.

Ne laissez pas tomber l'obiectif et ne le soumettez pas à des chocs xcessifs. L'objectif est un produit optique précis. Évitez d'utiliser l'objectif en cas de changement climatique soudain. Conservez l'objectif dans un sac en plastique ou un étui d'appareil photo

Pour éviter toute dégradation de la qualité des images, utilisez un parasoleil afin de réduire la luminosité. Lorsque vous utilisez un flash dans des situations où la distance entre le sujet et l'appareil photo est faible, la lumière émise par le Ne laissez pas l'appareil photo monté sur un trépied sans le cache de l'objectif. La lumière solaire peut endommager l'intérieur de l'appareil pho Vérifiez l'objectif tous les ans ou tous les deux ans pour obtenir de Pour assurer un éclairage approprié, retirez le parasoleil ou modifiez la distance entre l'appareil photo et le saite.

N'appliquez pas de force excessive sur l'avant de l'objectif. Pour une utilisation sûre de l'objectif, montez-le ou démontez-le orsque l'appareil photo est éteint.

en cas de contact avec le boîtier ou l'objectif.

ung décline toute responsabilité en cas de dommages causés tilisation d'objectifs fournis par d'autres fabricants.

Les bons gestes de mise au rebut de ce produit (Déchets d'équipements électriques et électroniques (Applicable aux pays disposant de systèmes de collect

nagasin leur avant vendu le produit ou à se renseigner auprès des de ces produits en vue de leur recyclage. Les entreprises et particulie sseurs et à consulter les conditions de ur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jet avec les autres déchets



Vor dem ersten Gebrauch

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Samsung-Objektiv entschi haben. Die Abbildungen in diesem Handbuch basieren auf dem Objektiv SAMSUNG 20 mm F2.8. Die Abbildungen in diesem enutzerhandbuch können von den tatsächlichen Artikeln abweiche Einige in diesem Handbuch beschriebenen Funktionen steher

möglicherweise nicht bei jedem Kameramodell zur Verfügung. Aktualisieren Sie die Firmware für das Kameragehäuse und -objektiv Unter www.samsung.com/de können Sie die Firmware herunterlader Auspacken

Optionales Zubehör: Gegenlichtblende, Filter Aufbau (Siehe Abbildung A)

Ansatzmarkierung für Objektivfassung ② Objektiv Fokusring ④ i-Function-Taste ⑤ Objektivkontakte Anbringen und Entfernen des Objektivs

So bringen Sie das Objektiv an: Entfernen Sie die beiden Objektivabdeckungen und die Richten Sie die rote Markierung am Obiektiv an der roter

kierung des Kameragehäuses aus. Drehen Sie dan wie auf der Abbildung gezeigt das Objektiv, bis es einrastet. (Siehe Abbildung B) ► Schalten Sie die Kamera zum Abnehmen des Obiektivs aus. halten Sie den Objektiv-Entriegelungsknopf gedrückt und drehen Sie dann das Objektiv wie auf der Abbildung gezeigt

Blende: F2 (Mindestwert: F22), (Lamellen: 7, kreisrunde Gewindetyp: Samsung NX Mount (Nur für die NX-Serie) rehen Sie zum manuellen Einstellen des Fokus im MF-Modus den Fokusring am Obiektiv. Sie können auf der Kamera den MF-Optische Bildstabilisierung: Nicht unterstützt

Menden Sie keine übermäßige Kraft auf die Vorderseite des Objektivs an, wenn der Autofokus (AF) verwendet wird. Das kann zu Fehlfunktionen des Objektivs führen.

Aktivieren Sie die MF-Hilfe zur Unterstützung bei der manuellen Fokussierung. Im Kamerahandbuch finden Sie weitere Details. i-Function verwenden

Ces caractéristiques peuvent changer sans avis préalable pour de meilleures performances nterstützte Szenen oder Filtereffekte auswählen. Mit dem zoom können Sie ein Motiv bei geringerer Verschlechterung Informations relatives à la santé et à la sécurité nktion ist nur verfügbar, wenn Ihre Kamera dies unterstützt.

> Schauen Sie mit Objektiv und Kamera nicht direkt in die Sonne. Das kann zu schweren Augenverletzungen fü
>  Halten Sie das Objektiv und die Kamera von kleinen
>  Kindern und Haustieren fern. Bewahren Sie das Objektiv bei direkter

Sonneneinstrahlung nicht ohne Objektivabdeckung a Direkte Sonneneinstrahlung durch das Objektiv kann entzündliche Materialien verbrennen. erwenden Sie nur robuste Stative. Leichte oder instabile

ewahren Sie das Objektiv weder bei hohen Temperaturen oder hohe Luftfeuchtigkeit noch in einem Schrank, Auto oder geschlossenen Raum auf, in dem Chemikalien gelagert werden.

Das Obiektiv ist nicht wasserfest. Achten Sie darauf, dass es in der Vähe von Wasser nicht feucht wird. /erwenden Sie zum Säubern keine Chemikalien wie Verdünner,

Alkohol oder Benzol.

Lassen Sie das Objektiv nicht fallen und vermeiden Sie starke Stöße. Bei diesem Objektiv handelt es sich um ein optisches Präzisionserzeugnis. Vermeiden Sie den Gebrauch des Objektivs bei plötzlichen Temperaturschwankungen. Bewahren Sie das Objektiv in einer Plastik- oder Kameratasche auf, um Kondensation im oder am Objektiv zu vermeiden. Pristens Sie heim Trezens eines hal Michaltenstaten des Objektivien des Verliedens des Verlie Bringen Sie beim Tragen oder bei Nichtbenutzung des Objektivs beide

Objektivabdeckungen an, um Verunreinigungen durch Fremdkörper sowie ein Verkratzen des Objektivs zu vermeiden. Ohne Objektivabdeckung sollten Sie die Kamera nicht auf einem Stativ stehen lassen. Die Kamera kann durch direkte Sonneneinstrahlung

Für optimale Ergebnisse sollten Sie das Obiektiv alle ein bis zwei Am Vorderteil des Obiektivs sollte keine übermäßige Krafteinwirkung Zur Sicherheit sollten Sie das Objektiv nur bei ausgeschalteter Kamera

> Vechseln Sie das Objektiv nur in einer sauberen Umgebung und mit den Fingern. Fremdkörper beeinträchtigen möglicherweise das Aufnahmeergebnis oder verursachen bei Eindringen in die Kamera oder das Objektiv eine Fehlfunktion.

Korrekte Entsorgung von Altgeräten (Elektroschrott)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt, Zubehörteilen bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation gibt an, dass das Produkt und Zubehört B. Ladegerat, Kopfhörer, USB-Kabel) nach hirer Lebensdauer nicht zussmit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie dieses Gerat und Zubehörteile bitte getrennt von anderen Abfallen, met Urweit bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollier der Urweit bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollier er Umweit ozw. der menscniichen Gesundneit nicht durch unkonfronlierte Müllbeseitigung zu schaden. Helfen Sie mit, das Altgerät und Zubehörteile schgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von tofflichen Ressourcen zu fördern. Private Nutzer wenden sich an den Händler, ei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo Sie das Allgerat bzw. Zubehörteile für eine umweltfreundliche Entsorgung abgeben können. Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach nen dem Bedingungen des Verkaufsvertrags vor. Dieses Produkt und elektronische Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsordt werden.

Verantwortung durch ökonomisch bestimmte Geschäfts- und

Antes de usar este dispositivo

Gracias por adquirir la lente Samsung. Las ilustraciones de este nanual están basadas en la lente SAMSUNG 20 mm F2.8. Las ustraciones usadas en el manual del usuario pueden ser diferentes de los elementos reales. Algunas funciones descritas en este manual podrían no estar disponibles según el modelo de la cámara.

Diseño (Ver ilustración A)

Índice de montaje de la lente 2 Lente 3 Anillo de enfoque Botón i-Function 3 Contactos de información de la lente

Colocar y retirar la lente ▶ Para colocar la lente Retire la tapa de la lente, la cubierta del montaje y la cubierta

Haga coincidir la marca roja de la lente con la marca roja del cuerpo de la cámara. Luego, gire la lente como se muestra la ilustración hasta que se ajuste en su sitio. (Ver ilustración B)

► Para retirar la lente, mantenga pulsado el botón de desenganche, y luego gire la lente como se muestra en la ilustración. (Ver ilustración C) Vista angular: 50.2°

Uso del anillo de enfoque En el modo MF, ajuste el enfoque manualmente girando el anillo de enfoque del lente. Puede seleccionar el modo MF en la

No aplique fuerza excesiva sobre el frente de la lente mientras la cámara esté utilizando la función de enfoque automático (AF). Esto podría afectar el funcionamiento de la lente. Amplificación máxima: Aprox. 0,16 X

Ajuste la función de Asistencia MF para obtener ayuda con el enfoque manual. Consulte el manual de su cámara para conocer más detalles. Temperatura de funcionamiento: 0 a 40° C Uso de i-Function

Al pulsar el botón i-Function en la lente, podrá usar el modo () effect o () zoom, o ajustar algunas opciones de disparo. En el modo () effect, podrá seleccionar escenas o efectos de filtro que la cámara admita. La función () zoom le permite hacer zoom sobre Información sobre salud y seguridad un sujeto con una menor degradación de la calidad de la fotografía que con el zoom digital. Esta función sólo está disponible si la cámara la admite. El modo i-Scene solamente está disponible en

Gire el selector de modos hasta P. A. S. M o (i) Pulse [i-Function] en la lente para seleccionar una configuración. (Ver ilustración D) Los ajustes disponibles pueden variar según el modo de

S. M Balance de blancos, ISO

(o para modificar el nivel de zoom en el modo () zoom

el botón i-Function en la lente, puede utilizar el menú Personalización iFn de la cámara.

Las escenas o los efectos de filtro disponibles en el modo (i) effect pueden variar según el modelo de la cámara.

ecciona (i) zoom, la resolución de las fotos cambiará

Para seleccionar los elementos que aparecerán al pulsar el botón i-Function en la lente que aparecerán el botón i-Function en la lente al botón i-Function en

Usar la cubierta de lente (opcional)

ecesaria, utilice una cubierta de la lente

Si usa el flash en situaciones en las cuales la distancia en el objetivo y la cámara es conta la una del flactiones.

Usar un filtro (opcional) (Ver ilustración F)

Nombre del obietivo SAMSUNG 16 mm F2.4

Distancia focal: 16 mm (equivalente en formato de

Estabilizador de imagen óptico: No compatible

Amplificación máxima: Aprox. 0,12 X

Cubierta de la lente: No compatible

Peso: Aprox. 72 g (sin cubierta)

Diámetro x longitud máximos: 61 X 24 mm

Temperatura de funcionamiento: 0 a 40° C

Elementos en grupos: 7 elementos en 6 grupos (2 lentes

Vista angular: 82,6°
Apertura: F2.4 (Mínimo: F22), (Número de hojas: 7, diafragma

Tipo de montaje: Montaje Samsung NX (Exclusivo para la serie NX)

i-Scene: Admitido (Luz Fondo, Paisaje, Puesta de sol, Amanecer,

polvo, la suciedad o los arañazos. No intente montar dos o n filtros al mismo tiempo. Si lo hace podría deteriorar la calidad

de la imagen y provocar un efecto de viñeta (la reducción de

orillo o la saturación de una imagen en la periferia, ocultando el ingulo de visión del lente).

Enfoque y capture la fotografía.

(Ver ilustración E)

Especificaciones

35 mm: de 24,6 mm)

Playa nieve Nocturno)

algunos modelos de la cámara

(i) **700m** 

sin la tapa de la lente. La luz directa del sol que p a través de la lente puede incendiarse si entra en contacto con materiales inflamables. Modo de disparo Ajustes Modo de disparo Valor de apertura A, M Utilice sólo trípodes firmes. Los trípodes livianos o P. A. S. M. (1) Valor de exposición


P. A. S P. A. S. M

> Almacene la lente en un área seca y ventilada No quarde la lente en sitios con alta temperatura o humedad, o en n armario, un automóvil o un sitio cerrado en el cual se guarde


 Según el nivel de zoom.
 El lente Samsung 30 mm F2 no dispone de botón i-Function y algunas funciones no son compatibles. Evite el uso de la lente en lugares donde pueda haber cambios de

> Cuando no esté usando la lente o cuando la lleve de un lado a otro artículas externas e impedir que la lente sufra raspaduras.

 Samsung no es responsable de los daños causados por el uso con lentes de otros fabricantes. Antes de colocar el filtro en la lente, asegúrese de que sea compatible. Consulte "Especificaciones" para ver los tamaños de Asegúrese de cambiar las lentes solo en un sitio limpio, y no coloqu los dedos dentro del montaje de la lente cuando la esté colocando. Las partículas externas podrían afectar los resultados o provocar el El filtro es un producto óptico preciso. Manténgalo lejos del polvo, la suciedad o los arañazos. No intente montar dos o már de la mantar de la ma

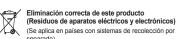

La presencia de este símbolo en el producto, accesorios o material informativo que lo acompañan, indica que al finalizar su vida titil ni el producto ni sus accesorios electrónicos (como el cargador, cascos, cable USB) deberán eliminares junto con otros residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, separe estos productos de otros tipos de residuos y reciclelos correctamente. De esta forma se promueve la reutilización sostenible de recursos materiales. Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto o con las autoridades locales pertinentes para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un recicliar ecológico y seguro. Los usuarios comerciales pueden

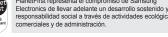

2013-01-28 오후 2:41:42



Attaching and Removing the Lens

camera body. Then, rotate the lens as shown in the illustration until it locks into place. (See illustration B) ► To remove the lens, press and hold the lens release button, and

Using the focus ring

Using i-Function

· Available settings may differ depending on the shooting mode. Setting Shooting mode Setting Shooting mode

To select the items that will appear when you press the i-Function button on the lens, you can use the iFn Custo

Before putting a filter on the lens, make sure it is compatible. Refer

the product and its electronic accessories (e.g. charger, headset, USB cable) should not be disposed of with other household waste at the

Focal length: 20 mm (equivalent to 30.8 mm in 35 mm format)

Mount Type: Samsung NX mount (Exclusive to NX series

i-Scene Mode: Supported (Backlight, Landscape, Sunset Dawn, Beach & Snow, Night)

렌즈 끼우기/빼기 ▶ 레지륵 끼우려면 1 렌즈 덖개, 렌즈 마운트 덖개와 본체 마운트 덖개를 제거하세요.

결하적(빡가색)을 익치시킨 후 찰칵 소리가 날 때까지 그림과 같이 렌즈를 돌려서 끼우세요.(그림 B 참조) ▶ 렌즈를 빼려면 렌즈 분리 버튼을 누른 채로 그림과 같이 렌즈를

카메라 본체의 렌즈 마운트 인덱스(빨간색)와 렌즈 마운트

수동 초점(MF)을 설정한 경우 초점 링을 돌려 초점을 맞추세요 수동 초점(MF) 기능은 카메라 본체의 메뉴에서 설정할 수 있습니다.

레즈의 i-Function 버튼을 누르면 (i) effect 모드 (i) zoom을

렌즈는 정밀 광학 제품이므로 떨어뜨리거나 과도한 충격을 주지 않도록

Planet First는 지구를 최우선으로 하는 경영활동을 통해 기업의 사회적 책임 및 지속가능경영을 추구하고자 하는 삼성전자의 의지를 나타냅니다.

Humidité ambiante tolérée: 5 à 85 %

Température de fonctionnement: 0 à 40 °C Nom de l'objectif SAMSUNG 20 mm F2.8

Longueur de focale: 20 mm (équivalent à 30,8 mm au format Eléments dans groupes: 6 éléments dans 4 groupes

 Angle de vue: 70,2°
 Ouverture: F2.8 (Minimum: F22), (Nombre de lamelles : 7 Type de montage: Monture Samsung NX (Uniquement sur Stabilisation optique de l'image: Non pris en charge

 Distance minimum de mise au point: 0,17 m à infini
 Agrandissement maximum: Environ 0,18X Mode i-Scène: Pris en charge (Contre jour, Paysage, Coucher de soleil. Aube. Mer & neige. Nuit) Pare-soleil: En ontion Taille de filtre: 43 mm

Stabilisation optique de l'image: Non pris en charge

euillez lire attentivement les conseils de sécurité suivants pour une

Maintenez votre objectif ou votre appareil photo à distance

Ne conservez pas l'objectif en plein soleil sans le cache.

des enfants en bas âge et des animaux domestiques.

Distance minimum de mise au point: 0,25 m à infini

Mode i-Scène: Non pris en charge

Humidité ambiante tolérée: 5 à 85 %

Diamètre max. x Longueur: 61,5 X 21,5 mm

Taille de filtre: 43 mm

Diamètre max. x Longueur: 62,2 X 24,5 mn Poids: Environ 73 g (hors pare-soleil) Température de fonctionnement: 0 à 40 °C Nom de l'objectif SAMSUNG 30 mm F2 Longueur de focale: 30 mm (équivalent à 46,2 mm au format

Fokusring verwenden Ouverture: F2 (Minimum : F22), (Nombre de lamelles : 7 Type de montage: Monture Samsung NX (Uniquement su

Drücken Sie am Objektiv die i-Function-Taste, um den ① effectoder ① zoom-Modus zu verwenden oder die Aufnahmeoptionen
zu verändern. Im ① effect-Modus können Sie von der Kamera

Scene-Modus ist nur verfügbar auf einigen Kameramodelle Drehen Sie den Modus-Wählschalter auf P, A, S, M oder ①. Drücken Sie [i-Function] am Objektiv zur Auswahl einer Einstellung, (Siehe Abbildung D)

Blendenwert P, A, S, M, ① Belichtungskorrektur P, A, S (i) zoom erschlusszeit S, M Weißabgleich, ISO P, A, S, M Drehen Sie den Fokusring am Objektiv, um die Einstellung anzupassen (oder um den Zoomfaktor im ① zoom-Modus

4 Stellen Sie das Motiv scharf und nehmen Sie das Foto auf. Zur Auswahl der Elemente, die erscheinen, wenn Sie die i-Function-Taste auf dem Objektiv drücken, verwenden Sie auf der Kamera das Menü iFn-Anpassung.

Je nach Kameramodell unterscheiden sich möglicherweise die im () **effect**-Modus verfügbaren Szenen oder Filtereffekte. Bei der Auswahl von () **zoom** variiert die Auflösung des Fotos je nach Zoomfaktor. Gegenlichtblende verwenden (optional)

Jm eine Verschlechterung der Bildqualität zu verhindern, indem e nicht erforderliches Licht aussperren, verwenden Sie eine

(Siehe Abbildung F) geeigneten Filtergröße. Bei einem Filter handelt es sich um ein optisches
 Präzisionserzeugnis. Er sollte vor Staub, Schmutz und Kratgeschützt werden. Verwenden Sie nicht mehr als einen Filtet
gleichzeitig auf dem Objektiv. Dies könnte zu einer schlecht
Bildqualität und zu Vignettierung führen (abnehmende Heilli
kong Bilde der Schlegen aus Bond unsersondt vinde die

Blende: F2.4 (Mindestwert: F22), (Lamellen: 7, kreisrunde

Gewindetyp: Samsung NX Mount (Nur für die NX-Serie)

Optische Bildstabilisierung: Nicht unterstützt Mindestbrennweite: 0,18 m

• Max. Lupenvergrößerung: Ca. 0,12-fach

eines Bilds oder Sättigung am Rand, verursacht durch die Einschränkung des Blickwinkels durch das Objektiv). Bei einem Filter mit breitem Rand in Verbindung mit eine objektiv kann es zur Vignettierung kommen. ole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique Technische Daten chnung des Objektivs SAMSUNG 16 mm F2.4 Brennweite: 16 mm (entspricht 24,6 mm bei einem 35-mm Elemente in Gruppen: 7 Elemente in 6 Gruppe

Planet First represente l'engagement de Samsung Electronics a l'egard du developpement durable et socialement responsable, illustre a travers des activites commerciales ecolorius et controlaes

Filtergröße: 43 mm

Elemente in Gruppen: 6 Elemente in 4 Gruppen

Max. Lupenvergrößerung: Ca. 0.18-fach

Abmessungen: 62,2 X 24,5 mm Gewicht: Ca. 73 g (ohne Blende)

1 asphärische Linse inkl.)

Gegenlichtblende: Optional

Betriebstemperatur: 0-40° C

Abmessungen: 61,5 X 21,5 mm Gewicht: Ca. 81 g (ohne Blende)

Filtergröße: 43 mm

Bildwinkel: 50.2°

Filtergröße: 43 mm

i-Scene-Modus: Unterstützt (Gegenlicht, Landscha

Sonnenun., Dämmerung, Strand & Schnee, Nacht

Betriebstemperatur: 0-40° C
 Luftfeuchtigkeit w\u00e4hrend des Betriebs: 5-85 %

Elemente in Gruppen: 5 Elemente in 5 Gruppen

Mindestbrennweite: 0.25 m-unendlich

Max. Lupenvergrößerung: Ca. 0,16-fach i-Scene-Modus: Nicht unterstützt

Luftfeuchtigkeit während des Betriebs: 5-85 %

ohne Ankündigung geändert werden

Technische Daten können im Sinne einer Leistungsverbesserung

Hinweise zu Sicherheit und Gesundheit

Bitte lesen Sie sich die folgenden Sicherheitshinweise im Sinne eines geeigneten und sicheren Gebrauchs gründlich durch.

Aufbewahrung, Pflege und Wartung des Objektivs

Bezeichnung des Objektivs SAMSUNG 30 mm F2

veite: 30 mm (entspricht 46,2 mm bei einem 35-mr

Amplificación máxima: Aprox. 0,18X i-Scene: Admitido (Luz Fondo, Paisaie, Puesta de sol Amanecer, Plava nieve, Nocturno

Cubierta de la lente: Opcional Tamaño del filtro: 43 mm Diámetro x longitud máximos: 62,2 X 24,5 mm

35 mm; de 30.8 mm)

Vista angular: 70,2°

Humedad de funcionamiento: 5 a 85 % Nombre del objetivo SAMSUNG 30 mm F2

lombre del objetivo SAMSUNG 20 mm F2.8

Distancia focal: 20 mm (equivalente en formato de

Elementos en grupos: 6 elementos en 4 grupos

Apertura: F2.8 (Mínimo: F22), (Número de hojas: 7, diafragma

Tipo de montaie: Montaie Samsung NX (Exclusivo para la serie NX


Elementos en grupos: 5 elementos en 5 grupos

Estabilizador de imagen óptica: No compatible Distancia mínima de enfoque: 0.25 m al infinito

Cubierta de la lente: Opcional Tamaño del filtro: 43 mm

Las especificaciones pueden cambiar sin aviso previo para un mejor rendimiento.

Humedad de funcionamiento: 5 a 85 %

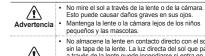


lente Gire el anillo de enfoque de la lente para modificar los ajustes

La lente no es impermeable. Asegúrese de no permitir que se moje cuando la use cerca del agua. No use químicos como diluyentes, alcohol o benceno para quitar

temperatura repentinos. Mantenga la lente en una bolsa de plástico en un estuche para cámaras para evitar que se forme condensación en el interior o el exterior de la lente.

El interior de la cámara se puede dañar con la luz directa del sol Revise la lente una o dos veces al año para un meior rendimiento No ejerza una fuerza excesiva sobre el frente de la lente. Para usar la lente de manera segura, coloque la lente o retírela cuando la cámara esté apagada.

e compra. Este producto y sus accesorios electrór liminarse junto a otros residuos comerciales.

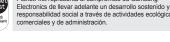

16\_20\_30 Lens.indd

Please refer to the warranty that came with your product or visit our website www.samsung.com for after-sales service or inquiries.

Before Using This Device

Lens mount index 2 Lens 3 Focus ring 4 i-Function button

A. M Shutter speed S, M White Balance, ISO P, A, S, M

Samsung 30 mm F2 lens does not have i-Function button

framed filter, the vignetting can occur with a

Planet
First
PlanetFirst represents Samsung Electronics' commitm
to the sustainable development and social responsibility

사용하기 전에 AMSUNG 렌즈를 구입해 주셔서 감사합니다. 설명서에 사용된 이미지는 SAMSUNG 20 mm F2.8 렌즈를 바탕으로 하였습니디 설명서에 사용되어미지는 실제와 다른 수 있습니다. 카메라 모델에 l서 지원되는 기능이 다를 수 있습니다. 카메라 본체와 렌즈의

각 부분의 명칭(그림 A 참조)

별매품: 후드, 필터

에즈 정보 접점

초점 링 사용하기

펌웨어를 업데이트 하세요. www.samsung.com/sec에서 펌웨어를 구성품 l즈, 렌즈 덮개, 렌즈 마운트 덮개, 휴대용 파우치(20 mm F2.8 lens의 경우 별매품), 설명서

필터 크기: 43 mn • 최대 지름 X 길이: 62 2 X 24 5 mm ❶ 렌즈 마운트 결합점 ❷ 렌즈 ❸ 초점 링 ❹ i-Function 버튼 • 무게: 약 73 g(후드 제외) • 작동 온도: 0~40 °C

> 초점 거리: 30 mm(35 mm 필름 카메라 기준 46.2 mm **렌즈 구성**: 5군 5매(비구면 렌즈 1매 포함)

**촬영 가능 범위**: 0.25 m~무한대

Utilisation de i-Function

 렌즈 덮개를 끼우지 않은 상태로 직사광선이 비치는 장소에 보관하지 마세요. 렌즈를 통과한 직사광선이 불에 타기 쉬운 glage. (Voir illustration D)

i) effect

(i) zoom S. M Balance des blancs, ISO P. A. S. M Tournez la bague de mise au point sur l'objectif afin de régler les paramètres (ou modifier le niveau de zoom en mode ① **zoom**).

> Si vous sélectionnez () zoom, la résolution de la photo changera en fonction du niveau de zoom. Les objectifs Samsung 30 mm F2 ne disposent pas de bouton i-Function, et certaines fonctionnalités ne sont pas prises en ch Utilisation un pare-soleil (en option)

4 Effectuez la mise au point et prenez la photo.

Avant de placer un filtre sur l'objectif, vérifiez qu'il est compatible

Longueur de focale: 16 mm (équivalent à 24,6 mm au format Ouverture: F2.4 (Minimum: F22), (Nombre de lamelles: 7

Die verfügbaren Einstellungen richten sich nach dem Einstellung Aufnahmemodus Einstellung Aufnah

(i) effect

(Siehe Abbildung E)

Verwendung eines Filters (optional) Bevor Sie einen Filter auf das Objektiv schrauben, achten Si auf dessen Kompatibilität. Siehe die "Technischen Daten" mit de

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indic que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présent des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favorise ainsi le recyclage de la matiére qui les compose dans le cadre d'un développement durable. Les particuliers sont invités à contacter le

i-Scene-Modus: Unterstützt (Gegenlicht, Landschaft, Sonnenun., Dämmerung, Strand & Schnee, Nacht)

ssungen: 61 X 24 mm Gewicht: Ca. 72 g (ohne Blende) Betriebstemperatur: 0-40° C Luftfeuchtigkeit während des Betriebs: 5-85 % Bezeichnung des Objektivs SAMSUNG 20 mm F2.8

Blende: F2.8 (Mindestwert: F22), (Lamellen: 7, kreisrunde

Gewindetyp: Samsung NX Mount (Nur für die NX-Serie)

Actualice el firmware del cuerpo y la lente de la cámara. Brennweite: 20 mm (entspricht 30.8 mm bei einem 35-mm-Obiektiv) Visite www.samsung.com para descargar el firmware Desembalaje

Lente, Tapa de la lente, Tapa de montaje de la lente, Funda (Elemento opcional para el lente 20 mm F2.8), Manual del usuario • Elemento opcional: Cubierta, Filtro Estabilizador de imagen óptica: No compatible Distancia mínima de enfoque: 0,17 m al infinito

Peso: Aprox. 73 g (sin cubierta)
Temperatura de funcionamiento: 0 a 40° C


Apertura: F2 (Mínimo: F22), (Número de hojas: 7, diafragma Tipo de montaje: Montaje Samsung NX (Exclusivo para la

Diámetro x longitud máximo: 61,5 X 21,5 mm Peso: Aprox. 81 g (sin cubierta)


inestables pueden caerse y dañar la cámara. Almacenamiento y mantenimiento de la


No deje caer la lente ni ejerza una fuerza excesiva sobre ella. La lei

ara prevenir que se deteriore la calidad de la imagen bloqueand No deie la cámara montada en un trípode sin la tapa de la lente.

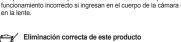

Planet First representa el compromiso de Samsung Electronics de llevar adelante un desarrollo sostenido y con responsabilidad social a través de actividades ecológicas comerciales y de administración.

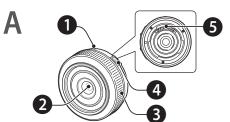

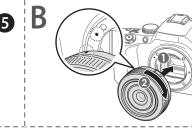

**光學影像穩定器**:不支援

最大放大倍率:約0.12 X

滤光片大小: 43 mm

操作温度: 0\_40°C

操作濕度: 5-85 %

最大放大倍率:約0.18 X

最大直徑 x 長度: 62.2 X 24.5 mr

■量:約73 g(不包括遮光罩)

鏡頭遮光罩:選購

操作濕度:5-85%

• 最小焦距: 0.25 m- 無限遠

最大直徑 x 長度: 61.5 X 21.5 mm

最大放大倍率:約016X

i-Scene 模式: 不支援

鏡頭遮光罩: 深購

操作濕度: 5-85 %

健康與安全資訊

鏡頭的儲存與維護

請勿用力擠壓錯頭的前面部

鏡頭名稱

最大直徑 x 長度: 61 X 24 mm

■量:約72 g(不包括遮光罩)

i-Scene 模式:支援(背光、風景、夕陽、破曉、海灘與雪景、

SAMSUNG 30 mm F2

焦距: 30 mm (在 46.2 mm 格式中相當於 35 mm

為了使效能更佳化,規格可能有所變更,恕不通知。

請勿添過錯頭或相機直視太陽。這可能會導致嚴重指事

1將錯頭放置於温度或濕度禍高的區域,或者放置於辟櫥、車輛或儲

詰勿使用化學溶劑,如稀釋劑、酒精或苯清除灰應。

請勿據落鏡頭或用力撞擊。鏡頭是精密的光學產品

每一年或兩年檢查一次鏡頭,以獲得最佳效能。

對於使用其他製造商的鏡頭所造成的任何損害,三星概不負責

F安裝鏡頭時,確保僅在清潔的環境更換鏡頭並且不要將手指伸入鏡頭

PlanetFirst 代表 Samsung Electronics 诱過生態驅動經營與電

接口。如果有異物推入機身或鏡頭,可能會影響拍攝效果或導致故障


・ 請勿在沒有鏡頭蓋的情況下置於陽光直射的位置。若鏡頭 接觸到易燃材料・陽光直射鏡頭可能會引發火災。

請僅使用堅固的三腳架。輕型或不穩定的三腳架可能會倒

青仔細閱讀以下安全提示,以下確日安全地使用

多組元件:5元件,5組(附帶非球面鏡頭1個)

鏡頭座類型:三星 NX 腳架(NX 系列専用)

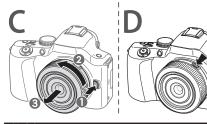



感謝您購買三星鏡頭。本使用手冊中的圖片以 **SAMSUNG 20 mm** F2.8 鏡頭為基礎。此使用手冊中的圖片可能與實物不同。視相機型 號而定,本手冊中描述的部分功能可能無法使用。更新機身和鏡頭韌 。請告訪 www.samsung.com 以下載韌體

鏡頭、鏡頭蓋、鏡頭接口蓋、鏡頭盒(20 mm F2.8 鏡頭的撰購商 選購產品: 遮光罩、濾光片

版面設計 (見圖A) ❶ 鏡頭安裝指標 ❷ 鏡頭 ❸ 對焦環 ❹ i-Function 按鈕

6 鏡頭資訊觸點 安裝和拆卸鏡頭

▶ 顨附加錇皕: 移除籍頭蓋、籍頭接口蓋和機身蓋。

第6日上的紅色標記與機身的紅色標記對齊。然後如 圖所示旋轉鏡頭, 直到其鎖定到位。(見圖 B)

▶ 要移除鏡頭,按住鏡頭釋放按鈕,然後如圖所示旋轉鏡頭 使用對焦環

在 MF 模式中,旋轉鏡頭上的對焦環手動調整對焦。可以在相機 上游摆 ME 樹式 ↑ 相機在使用自動對焦 (AF) 時請勿對鏡頭前端過於用力。否則可能 會使鏡頭發生故障。

設定 MF 輔助功能以幫助手動對焦。請參閱相機的使用説明書以 獲得詳細資訊。

使用 i-Function

按下鏡頭上的 i-Function 按鈕時,可以使用 ① effect 模式或 ① zoom,或者調整某些拍攝選項。在 ① effect 模式中,可以選 摆相機支援的拍攝環境或瀘光片效果。 相對干數价變隹,① 700m 定轉鏡頭上的變焦環放大時的畫質。 此功能僅在相機支援時才可 i-Scene 模式僅適用於某些相機型號

 將模式旋鈕轉到 P、Δ、S、M 或 (i)。 2 按下鏡頭上的 [i-Function] 選擇設定。(見圖 D)

 視拍攝模式而定,可用設定可能會有所不同。 設定 拍攝模式 設定 拍攝模式

①zoom P、A、S、M、① 曝光值

快門速度 S、M 白平衡,ISO P、A、S、M 3 旋轉鏡頭上的對焦環或調整設定(或在①zoom模式中變更變焦率) 4 對焦並拍攝相片。

• 若要選擇當您按下鏡頭上的 i-Function 按鈕時顯示的項目,可使用相機上的 i-Fn 自訂功能表。

① effect 模式的可用拍攝環境或濾光片效果可能會因相機型 如果選擇(i) zoom,相片的解析度會因變焦率的不同而異。

使用鏡頭遮光罩(選購)<sub>(見圖E)</sub>

若要避免因不必要擋住光線而造成影像品質隆低,請使用鏡頭遮光罩。

使用濾光片(選購) (見圖F)

將濾光片放到鏡頭之前,確保其相容性。請參閱「規格」以獲得有 園相窓的演光片尺寸的資訊。

• 濾光片是精密的光學產品。使其遠離塵土、污垢以及避免 刮。此外,請勿嘗試一次完裝而用而多 四二次 此外,請勿嘗試一次安裝兩個或多個濾光片。這樣可能會 像的品質變差並導致漸暈(由於鏡頭視角被擋而導致影像

使用粗框濾光片時,若使用廣角鏡頭,則可能會發生暈映。

多組元件:7元件,6組(附帶非球面鏡頭2個)

• 光圈: F2.4 (最小: F22) , (葉片數: 7,圓孔徑光圈) 鏡頭座類型:三星 NX 腳架(NX 系列専用)

SAMSUNG 16 mm F2.4

## Apertura dell'imballaggio ettivo, Copriobiettivo, Coperchio, Custodia (I l'obiettivo 20 mm F2.8), Manuale dell'utente Elemento opzionale: Paraluce, Filtro

Prima dell'uso del dispositivo

per scaricare il firmware

Layout (Vedere l'illustrazione A) nello di messa a fuoco @ Tasto i-Functio

razie per l'acquisto dell'obiettivo Samsung. Le immagini di questo lanuale si basano sull'obiettivo SAMSUNG 20 mm F2.8. Le immagini

presenti in questo manuale possono variare dai prodotti reali. Alcune

base al modello della fotocamera. Consente di aggiornare il firmwar

funzioni descritte in questo manuale possono non essere disponibili in

del corpo e dell'obiettivo della fotocamera. Visitate www.samsung.com

Montaggio e rimozione dell'obiettivo Per collegare l'objettivo.

nstallazione obiettivo e la custodia della fotocamera. Allineate il segno rosso sull'obiettivo con il corrispondent nostrato nell'illustrazione, fino a bloccarlo in sede

▶ Per rimuovere l'objettivo, tenete premuto il tasto di rilascio ll'obiettivo, quindi ruotate l'obiettivo come ll'illustrazione. (Vedere l'illustrazione C)

Utilizzo della ghiera di messa a fuoco Nella modalità MF, regolate manualmente la messa a fuoc ruotando la ghiera di messa a fuoco dell'obiettivo. Potete elezionare la modalità MF sulla fotocamera.

Non esercitate eccessiva forza sulla parte anteriore del quando la fotocamera utilizza la messa a fuoco automatica (AF) In caso contrario si rischia di danneggiare l'obiettivo.

ostate la funzione Aiuto MF per facilitare la messa a fuoco man Impostate la funzione Aiuto MF per racilitare la messa a luccomand Fate riferimento al manuale della fotocamera per ulteriori dettagli.

Come utilizzare i-Function

SAMSUNG 20 mm F2.8 佳斯: 20 mm (在 35 mm 格式中相當於 30.8 mm 多組元件:6元件,4組(附帶非球面鏡頭1個) o gli effetti filtro supportati dalla fotocamera. ① zoom permette 光圈: F2.8(最小: F22), (葉片數:7,圓孔徑光圈 鏡頭座類型:三星 NX 腳架(NX 系列専用) n misura minore rispetto allo zoom digitale. Questa funzione è disponibile solo se supportata dalla fotocamera. La modalit

i-Scene è disponibile soltanto per alcuni modelli di fotocamera Ruotate la ghiera di selezione su **P**, **A**, **S**, **M** o ①. Premete [i-Function] sull'obiettivo per selezionare un'impostazione. (Vedere l'illustrazione D)

mpostazione Modalità di scatto Diaframma A. M P, A, S, M, ① Valore di esposizione P, A, S (i) zoom S. M Bilanciamento del bianco, ISO P. A. S. M Ruotate l'anello di messa a fuoco sull'objettivo per regolare

ione (o per modificare il rapporto zoom ne 4 Mettete a fuoco e scattate la foto.

Per selezionare gli elementi che appariranno quando premete il tasto i-Function sull'obiettivo, potete utilizzare il menu Personalizzazione iFn della fotocamera.

Le scene e gli effetti filtro disponibili nella modalità () effect potrebbero variare in base al modello della fotocamera. Se selezionate (i) zoom, la risoluzione della foto varia in base

L'obiettivo Samsung 30 mm F2 non è dotato del tasto i-Function

Utilizzo di un paraluce obiettivo (opzionale)

izzate un paraluce per evitare il deterioramento della qualità Quando utilizzate il flash quando la distanza tra soggetto fotocamera è breve, la luce del flash può essere in parte

ettivo o dal cappuccio dell'obiettivo. Per garantire una leguata, rimuovete il cappuccio dell'obiettivo o regolata a tra fotocamera e soggetti. Utilizzo di un filtro (opzionale) (Vedere l'illustrazione F rima di mettere un filtro sull'obiettivo, accertarsi che sia compati

 Un filtro è un prodotto di ottica di precisione. Conservatelo lontano da polvere, sporco e proteggetelo da graffi. Inoltre, non provate a montare due o più filtri contemporaneamente. In caso contrario, potreste deteriorare la qualità dell'immagii. ione di un'immagine alla periferia, essendo l'angolo di

Specifiche 避免在温度會急劇變化的地方使用鏡頭。將鏡頭儲存在塑料袋或相機盒 中,以防止鏡頭的內部或外部形成冷凝水。 Nome della lente SAMSUNG 16 mm F2.4 攜帶或不使用鏡頭時,請將鏡頭蓋或鏡頭接口蓋裝到鏡頭上,以免鏡頭 坡異物污染或被劃傷。 Lunghezza focale: 16 mm (equivalente a 24,6 mm in format

請勿在沒有鏡頭蓋的情況下,將相機留在腳架上。陽光直射,可損壞 Angolo di visualizzazione: 82,6°

• Diaframma: F2.4 (Minimo: F22), (Numero di lamelle: 7 aframma di aperture circolare) Tipo di attacco: Samsung NX mount (Solo per la serie NX)

lizzazione ottica delle immagini: Non supportato Distanza focale minima: 0,18 m Ingrandimento massimo: Circa 0,12X Modalità scena i: Supportati (Controluce, Paesaggi nto Alba Spiaggia & Neve Notte

Coperchio della lente: Non supportato Dimensioni filtro: 43 mm Diametro max x Lunghezza: 61 X 24 mm Peso: Circa 72 g (senza coperchio
 Temperatura di esercizio: 0-40°C Umidità di esercizio: 5-85 %

Nome della lente SAMSUNG 20 mm F2.8

Lunghezza focale: 20 mm (equivalente a 30,8 mm in formato 35 mm) Elementi in gruppi: 6 elementi in 4 gruppi (1 lente asferica

Angolo di visualizzazione: 70,2° Diaframma: F2.8 (Minimo: F22), (Numero di lamelle: Diaframma di aperture circolare)

Tipo di attacco: Samsung NX mount (Solo per la serie NX) Stabilizzazione ottica delle immagini: Non supportati Distanza focale minima: 0,17 m-infinito

Ingrandimento massimo: Circa 0,18X Modalità scena i: Supportati (Controluce, Paesaggio ramonto, Alba, Spiaggia & Neve, Notte Dimensione filtro: 43 mm

 Diametro max. x Lunghezza: 62,2 X 24,5 mm Umidità di esercizio: 5-85 %

Nome della lente SAMSUNG 30 mm F2 Lunghezza focale: 30 mm (equivalente a 46,2 mm in forma

• Elementi in gruppo: 5 elementi in 5 gruppi (1 lente asferica Angolo di visualizzazione: 50.2° Diaframma: F2 (Minimo: F22), (Numero di lamelle: 7 Diaframma di aperture circolare)

Tipo di attacco: Samsung NX mount (Solo per la serie NX) Stabilizzazione ottica delle immagini: Non supportato Distanza focale minima: 0.25 m-infinit Ingrandimento massimo: Circa 0.16X

Coperchio della lente: Opzionale Dimensioni filtro: 43 mm Diametro max x Lunghezza: 61,5 X 21,5 mm

Temperatura di esercizio: 0-40°C

 Umidità di esercizio: 5-85 % Le specifiche possono cambiare senza preavviso per migliorare le prestazioni. Informazioni sulla salute e la sicurezza



lesioni gravi agli occhi. Avvertenza 

Mantenete l'obiettivo e la fotocamera al di fuori della portata di bambini e animali. Utilizzate soltanto cavalletti solidi. Cavalletti leggeri o poco

Stoccaggio e manutenzione dell'obiettivo

Conservate l'obiettivo in aree asciutte e ben ventilate. Non conservate l'obiettivo in aree con temperature alte o umidità elevata né in un cassetto, in una macchina o spazio limitato in cui sor

non è resistente all'acqua. Fate attenzione a non bagnarlo

Evitate l'utilizzo dell'obiettivo nei luoghi in cui c'è un improvviso cambio della temperatura. Tenete l'obiettivo in una busta di plastica o una ustodia per fotocamera per prevenire la formazione di condensi

Quando trasportate l'obiettivo o non lo utilizzate, posizionate il o e il coperchio dell'area di installazione obiettiv ull'obiettivo per evitare la contaminazione con particelle estranee e

(Ver ilustração E) proteggere l'obiettivo da graffi. Quando você usar o flash em situações onde exista pouca distância entre o objeto e a câmera, a luz do flash pode ser Non tenete la fotocamera montata su un cavalletto senza i ettivo. L'interno della fotocamera può essere danneggiato dalla luce solare diretta.

Para garantir uma luz adequada, remova o pára-sol da objetiva o ntrollate l'objettivo una o due volte all'anno per una migliore ajuste a distância entre a câmera e o objeto. on applicate forza eccessiva sulla parte anteriore dell'objettivo

Usando um filtro (opcional) (Ver ilustração F) Antes de colocar um filtro na objectiva, certifique-se de que ele seja compatível. Consulte "Especificações" para obter informaçõe de tamanhos de filtros compatíveis. Per l'utilizzo sicuro dell'obiettivo, montate o smontate l'obiettivo quando 

Especificações

Ângulo de visão: 82,6°

Distância focal mínima: 0,18 m

Ampliação máxima: Aprox. 0,12 X Modo i-Scene: Suportado (Luz Fundo Nascer sol, Praia e neve, Noite)

Para-sol da lente: Não suportado

Temperatura de operação: 0-40 °C

Umidade de operação: 5-85 %

Tamanho do filtro: 43 mm

Nome da lente SAMSUNG 16 mm F2.4

nento focal: 16 mm (equivalente a 24,6 mm n

Elementos em grupos: 7 elementos em 6 grupos (2 lente

Abertura: F2.4 (Mínimo: F22), (Número de lâminas: 7

Estabilizador óptico de imagem: Não suportado

Diâmetro x comprimento máximo: 61 X 24 mm Peso: Aprox. 72 g (sem a tampa)

Samsung non è responsabile per danni provocati dall'uso di obiettivi Accertatevi di cambiare obiettivo soli in ambienti puliti e non poeira, sujeira ou arranhões. Além disso, não tente montar do ou mais filtros de cada vez. Ao faze-lo, você poderá deteriorar posizionate le dita sull'area di installazione quando montate l'obiettivo. Le particelle estranee potrebbero influenzare i risultati di scatto o a qualidade da imagem e causar vinheta (a redução do brilh e saturação da imagem na periferia, uma vez que o ângulo visão da objetiva fica oculto). re il malfunzionamento se entrano a contatto con il corpo della

Corretto smaltimento del prodotto (rifiuti elettrici ed (Applicabile nei Paesi con sistemi di raccolta differenziata)

nbolo riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazion prodotto e i relativi accessori elettronici (quali caricabatter USB) non devono essere smaltiti con altri rifiuti al termin ta. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute uci outou o vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute ausati dallo smaltimento dei rifiuti non corretto, si invita l'utente a epararie il prodotto e i suddetti accessori da altri tipi di rifiuti, conferendoli i soggetti autorizzati secondo le normative locali. Gli utenti domestici - Jan. On utenti dor.
- utorità competente per tutte le informazioni relativo
ziata di questo fine d'' colta differenziata di questo tipo di materiali. Gli utenti profess prese e professionisti) sono invitati a contattare il proprio forni verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Ques



Planet First Rols PlanetFirst rappresenta l'impegno di Samsung Electronics nello sviluppo sostenibile e nella responsabilità sociale di attività di gestione e impegno ambientale.

Antes de usar este dispositivo Nome della lente SAMSUNG 20 mm F2.8

Abertura: F2.8 (Mínimo: F22), (Número de lâminas:

Estabilizador óptico de imagem: Não suportado

Diâmetro x comprimento máximo: 62,2 X 24,5 mm

omprimento focal: 30 mm (equivalente a 46,2 mm no rmato de 35 mm)

Elementos em grupos: 5 elementos em 5 grupos (1 lente

Tipo de encaixe: Encaixe Samsung NX (Exclusivo para

Estabilizador óptico de imagem: Não suportado

As especificações podem ser alteradas sem aviso para proporcionar um melhor desempenho.

poderão cair e danificar sua câmera

Informações de saúde e segurança

Distância focal mínima: 0.25 m-infinito

npliação máxima: Aprox. 0,16 X

Para-sol da lente: Opcional

Peso: Aprox. 81 g (sem a tampa)

Umidade de operação: 5-85 %

Temperatura de operação: 0-40 °C

Tamanho do filtro: 43 mm

Abertura: F2 (Mínimo: F22), (Número de lâminas: 7, Diafragma

rimento máximo: 61.5 X 21.5 mm

Não olhe diretamente para o sol através da objectiva ou d câmera. Fazer isso poderá causar danos graves à sua vis

Mantenha sua objectiva ou câmera afastada de crianças pequenas e animais de estimação.

lão armazene a objectiva sob luz solar direta sem a car

ausar combustão se entrar em contato com materiais infl

Armazenamento e manutenção da objectiva

midade ou dentro do carro ou espaço fechado onde existan

Use somente tripés robustos. Tripés leves ou pouco estávei

Distância focal mínima: 0,17 m-infinito

Ampliação máxima: Aprox. 0,18X

Nascer sol Praia e neve Noite)

Peso: Aprox. 73 g (sem a tampa)

Umidade de operação: 5-85 %

Nome della lente SAMSUNG 30 mm F2

Tamanho do filtro: 43 mn

Ângulo de visão: 50.2°

Tipo de encaixe: Encaixe Samsung NX (Exclusivo para a

Modo i-Scene: Suportado (Luz Fundo, Paisagem, Pôr-do-sol.

iafragma de abertura circular

Obrigado por comprar a objectiva Samsung. As ilustrações neste nanual baseiam-se na lente SAMSUNG 20 mm F2.8. As ilustrações Comprimento focal: 20 mm (equivalente a 30.8 mm n formato 35 mm Elementos em grupos: 6 elementos em 4 grupos (1 lente usadas neste manual do usuário podem diferir dos itens reais lgumas funções descritas nesse manual poderão não estar isponíveis dependendo do modelo da câmera. Actualiza o firmwai Ângulo de visão: 70,2°

Obiectiva, Capa da obiectiva, Capa do encaixe da obiectiva, Bolsa Item opcional para lentes 20 mm F2.8). Manual de Usuário

Item opcional: Cobertura, Filtro Layouts (Ver ilustração A) Guia de montagem da lente ② Objectiva ③ Anel de foco Botão i-Function 6 Contatos de informação da lente

Alinhe a marca vermelha na objectiva à marca vermelha no

do corpo da câmera e da lente. Visite www.samsung.com para baixar

Colocar e retirar a obietiva Para colocar a obietiva Retire a tampa da objetiva, a tampa do suporte da objetiva e a tampa do corpo.

ilustração, até que se prenda no lugar. (Ver ilustração B) Para remover a objetiva, prima sem soltar o botão de liberação da obietiva e gire a obietiva como mostra a ilustração

Utilizando o anel de foco No modo MF, ajuste o foco manualmente girando o anel de foco da lente. Você pode selecionar o modo MF na câmera.

∧ Não pressione em excesso a parte frontal da lente enquanto a câmera estiver usando o modo foco automático (AF). Isso poderia causar o mal funcionamento da objectiva. Configure a função MF Assistida para ajudá-lo na focagem manual. Consulte o manual de sua câmera para obter mais detalhes.

Usando i-Function o premir o botão i-Function da sua objetiva, você pode usar o modo (i) effect ou (i) zoom para ajustar algumas opções de fotografia. No modo (i) effect, você pode selecionar cenas ou

efeitos de filtro compatíveis com a sua câmera. O () zoom permite qualidade da fotografía, do que com o zoom Digital. Este recurso stá disponível somente quando suportado pela câmera. O mod Cena está somente disponível em alguns modelos da câmera Gire o disco de mudança de modo para P, A, S, M ou @ Pressione [i-Function] na objectiva para selecionar uma onfiguração. (Ver ilustração D)

Dependendo do modo de fotografia, as configurações disponíveis podem ser diferentes

Configurações Valor da abertura A, M (i) zoom P. A. S. M. (1) Valor da exposição P. A. S Velocidade do obturador S. M Equilíbrio de branco, ISO

4 Foque e capture a fotografia. Para selecionar os itens que irão surgir quando pre o botão i-Function na lente, você node usar o manural de la companya de la companya

Use uma cobertura de objectiva (opcional)

A objectiva não é à prova d'água. Cuidado para não molhá-la ao usá-la perto da água. Não use produtos químicos, como redutores, álcool ou benzina

 As cenas ou efeitos de filtro disponíveis no modo ⊕ effect podem variar dependendo do modelo da câmera.
 Se você selecionar ⊕ zoom, a resolução da foto irá variar de acordo com a taxa de zoom.
 A lente Samsung 30 mm F2 não tem botão i-Function e algumas funcionalidades não são suportadas. para remover sujeira. Não deixe a objectiva cair nem submeta-a a impactos excessivos objectiva é um produto ótico de precisão. Evite usar a objectiva em locais com mudança abrupta de temperatura. Mantenha a objectiva em uma bolsa plástica ou no

estojo da câmera para prevenir a formação de condensação nas partes interna e externa da câmera. Quando transportar ou não usar a obietiva, coloque a tampa da objetiva e a tampa do suporte da objetiva, para evitar que partículas estranhas entra para a objetiva e para protege-la de arranhões.

Não mantenha a câmera montada em um tripé sem a capa da bjectiva. O interior da câmera pode ser danificado pela incidência de luz solar direta. Examine a objectiva uma vez a cada um ou dois anos para garantir

Não aplique força excessiva à parte frontal da obiectiva. Para usar a objectiva de forma segura, monte-a ou desmonte-a

nsung não é responsável por danos causados pelo uso de tivas de outros fabricantes as de outros rabricantes. ue-se que troca de objetiva apenas em locais limpos e não e os seus dedos no suporte da objetiva quando colocar a l. Particulas estranhas podem afetar os resultados das suas

corpo da câmera ou na obietiva Eliminação Correcta Deste Produto (Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos)

(Aplicável a países cujos sistemas de recolha sejam separados)

Esta marca apresentada no produto, nos acessórios ou na literatura carregador, o auricular, o cabo USB) não deverão ser eliminado nte com os resíduos domésticos no final do seu período de vida til. Para impedir danos ao ambiente ou à saúde humana causados inação incontrolada de resíduos, deverá separar estes equipament de outros tipos de resíduos e reciclá-los de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais. Os lizadores domésticos deverão contactar o estabelecimento onde adquiriram este produto ou as entidades oficiais locais para obtere nformações sobre onde e de que forma podem entregar estes equipamentos para permitir efectuar uma reciclagem segura em termo mbientais. Os utilizadores profissionais deverão contactar o seu necedor e consultar os termos e condições do contrato de compra. Este produto e os seus acessórios electrónicos não deverão se

misturados com outros resíduos comerciais para eliminação

Planet First O PlanetFirst representa o compromisso da Samsung Electronics com o desenvolvimento sustentável e a responsabilidade social por meio de atividades de negócios

• Масса: Прибл. 72 г (без бленды

Рабочая температура: 0—40° С Рабочая влажность: 5—85 %

Название SAMSUNG 20 mm F2.8

Фокусное расстояние: 20 мм (эквивалентно

30,8 мм для фотопленки формата 35 мм)

Группы элементо: 6 элементов в 4 группах (включая

• Оптическая стабилизация изображения: Не подде

Максимальное увеличение: Прибл. 0.18X

Размер фильтра: 43 мм Макс. диаметр х длина: 62,2 X 24,5 мм

Название SAMSUNG 30 mm F2

• Рабочая температура: 0—40° С

Рабочая влажность: 5—85 %

Угол обзора: 50,2°

Минимальное фокусное расстояние: 0.17 м—бесконечност

Режим i-Scene: Поддерживаются (Контровой свет, Пейзаж, Закат, Рассвет, Пляж/снег, Ночь)

Фокусное расстояние: 30 мм (эквивалентно 46,2 мм для

Диафрагма: F2 (минимум: F22), (число лепестков диафрагмь

Тип крепления: Байонет Samsung NX (только для моделей

альное фокусное расстояние: 0.25 м—

Группы элементов: 5 элементов в 5 группах (включа

Оптическая стабилизация изображения: Не по

Технические характеристики могут изменяться без

вильно использовать устройство и не повредить его

Хранение и уход за объективом

Не смотрите на солнце через объектив и

для детей и домашних животных

Не располагайте объектив без крышки

примого возденильное объективом, могут попасть на горючие материалы и воспламенить их. Следует использовать только устойчивые штативы. Легкие или неустойчивые штативы могут опрокинуться, повредив тем самым камер

максимальное фокусное расстояние. 0,25 Максимальное увеличение: Прибл. 0,16 X Режим i-Scene: Не поддерживается

Бленда: Приобретается дополнительно

Макс. диаметр x длина: 61.5 X 21.5 мм

Сведения о безопасности

Размер фильтра: 43 мм

Масса: Прибл. 81 г (без блендь

• Рабочая температура: 0—40° С • Рабочая влажность: 5—85 %

Подготовка к использованию объектива

посетите веб-сайт www.samsung.com

Дополнительно: Бленда, Фильтр

Благодарим вас за покупку объектива Samsung. На рисунках ых в данном руководстве, изображен объектив оставки может отличаться от представленного на иллюстрациях Ряд функций, описанных в этом руководстве, может быть едоступен в зависимости от конкретной модели камеры. Юновите прошивку камеры и объектива. Для загрузки прошивки

Комплект поставки Объектив, Крышка объектива, Крышка байонета,Чехог (Дополнительный аксессуар для объектива 20 mm F2.1 Руководство пользователя

Устройство объектива (См. рис. А) Метки байонета ② Объектив ③ Фокусировочное кольцо
 Кнопка i-Function ⑤ Контакты объектива

Установка и снятие объектива Установка объектива Снимите крышку объектива, крышку байонета и крышку корпуса Совместите красную метку на объективе с красной меткой на корпусе камеры. Поверните объектив как показано на

рисунке, пока он не зафиксируется в разъеме. (См. рис. В) ▶ Чтобы снять объектив, нажмите кнопку снятия объектива и, удерживая ее, поверните объектив как показано на рисунке. (См. рис. С)

Использование фокусировочного кольца режиме МF фокусировка выпол фокусировочного кольца на объективе. Режим МЕ можно

выбрать на камере. № Избегайте чрезмерного воздействия на переднюю часть объектива при использовании автофокусировки (АF). Это може привести к сбоям в работе объектива.

Для получения помощи при ручной фокусировке включите функцию Помощь МF. Дополнительные сведения см. в руководстве пользователя камеры.

Функция i-Function

сле нажатия кнопки i-Function на объективе м оспользоваться режимом () effect или () zoom либо настроить некоторые параметры съемии. В режиме // effect можно выбрать поддерживаемые камерой си или эффекты автофильтра. Функция () zoom позволяе ачества, чем при использовании цифрового зума. Последн функция доступна, если поддерживается камерой. Режимы южета i-Scene доступны только в некоторых моделях каме Установите диск выбора режима на Р, A, S, M или ① Нажмите кнопку [i-Function] на объективе, чтобы выбрать

параметр. (См. рис. D) астройка Режим съемки Настройка Значение диафрагмы (i) effect Р, A, S, M, ① Значение экспозиции Р, A, S S. M Баланс белого, Светочувствительность ISO Р. А. S. M

Поверните фокусировочное кольцо объектива, чтобы настроить параметр или изменить масштаб в режиме 4 Фокусировка и съемка.

• Чтобы выбрать элементы, которые будут отобр нажатии кнопки i-Function на объективе, выборь

Использование бленды (приобретается дополнительно) (См. рис. Е) ссеянный свет ухудшает качество изобра:

онтрастность снимка). Для блокировки рассеянного света становите на объектив защитную бленду.

ий режим освещения, снимите бленду с объектива или расстояние между объектом съемки и камерой. Светофильтр (приобретается

дополнительно) (См. рис. F) Перед установкой светофильтра на объектив убедитесь в совместимости обоих устройств. Размеры совместимых фильтров приводятся в разделе «Технические характеристики» на.

Технические характеристики

Название SAMSUNG 16 mm F2.4

Угол обзора: 82.6°

Бленда: Не поддерживается

Макс. диаметр х длина: 61 X 24 мм

Фокусное расстояние: 16 мм (эквивалентно 24.6 мм для

руппы элементов: 7 элементов в 6 группах (включая

Лиафрагма: F2.4 (минимум: F22), (число лепесткої диафрагмы: 7. Круговая диафрагма)

Светофильтр — это очень чувствительное оптическое издели
 Защищайте его от пыли, грязи или повяление повежения

цепция PlanetFirst отражает позицию компании

Bu aygıtı kullanmadan önce

amsung Mercek satın aldığınız için teşekkür ederiz. Bu kılavuzdaki esimlerde SAMSUNG 20 mm F2.8 mercek esas alınmıştır. Bu kılavuzda kullanılan çizimler gerçek parçalardan farklı olabilir. Bu kılavuzda açıklanan bazı işlevler fotoğraf makinesi modeline bağlı olarak kullanılamayabilir. Kamera ve merceğin yazılımını güncellei ve gösterir. Yazılımı indirmek için www.samsung.com adresini ziyaret

Mercek, Mercek kapağı, Mercek takma kapağı, Çanta (20 mm F2.8 merceği için isteğe bağlı öğe), Kullanım kılavuzu • İsteğe Bağlı Öğe: Kapak, Filtre

Mercek montai isareti 🛭 Mercek 🖨 Odak halkas Merceği Takma ve Çıkarma

Paketi açma

Yerleşimler (Bkz Resim A)

 Merceği takmak icin. Mercek kapağını, mercek takma kapağını ve gövde kapağını Mercek üzerindeki kırmızı işaret ile fotoğraf makinesi gövdesi üzerindeki kırmızı isareti avnı hizava getirin, Ardından, verine

oturuncaya kadar merceği resimde gösterildiği gibi çevirin ► Merceği çıkarmak için, mercek çıkarma düğmesine başılı tutun ve ardından merceği resimde gösterildiği gibi çevirin. (Bkz Resim Odak halkasını kullanma

1F modunda, mercekteki odak halkasını çevirerek odağı manue olarak ayarlayın. Fotoğraf makinesinde MF modunu seçebilirsiniz. Fotoğraf makinesi oto odak (AF) özelliğini kullanıyorken merceğir ön kısmına aşırı kuvvet uygulamayın. Aksi takdirde mercek bozulabilir

i-Function kullanımı

Mercekteki i-Function düğmesine bastığınızda, bazı çekim seçeneklerini ayarlamak için () **effect** modunu veya () **200m** Ögesini kullanəbilirsiniz. () **effect** modunuda, fotograf makinesii desteklediği sahneleri veya filtre efektlerini seçebilirsiniz. () **20** 

adece bazı kamera modellerinde vardı Mod düğmesini döndürün ve P, A, S, M veya 🛈 olarak Bir ayar seçmek için mercekte [i-Function] düğmesine basın.



Mercekteki odak halkasını çevirerek ayarı ayarlayın (veya

olabilir (merceğin görüş açısı gizli olduğundan görevresindeki parlaklığının veya doygunluğunun k

Grup Öğeleri: 6 grupta 7 element (2 asferik mercek dahil)

Açıklık: F2.4 (Minimum: F22), (Açıklık Kanadı Sayısı: 7,

Düzenek Türü: Samsung NX montai (NX serisine özeldi

Mercek Adı SAMSUNG 16 mm F2.4

Odak Uzunluğu: 16 mm (35 mm formatında 24,6 mm'ye eşdeğer)

Minimum Odak Uzaklığı: 0,18 m

Mercek kapağı: Desteklenmiyor

Maks. Çap X Uzunluk: 61 X 24 mm

Maksimum Büvütme: Yaklasık 0.12 X

i-Sahne Modu: Desteklenen (Arka Işık, Manzara Gün Batımı, Dawn, Kmsl&kar, Gece)

Kalın çerçeveli filtre bulunması durumunda geniş açılı merce

Odaklanın ve fotoğrafı çekin.

Краните объектив в сухом и хорошо проветриваемом месте Не храните объектив в помешении с высокой температурой или влажностью, кладовой комнате, автомобиле или закрытом Объектив не является водонепроницаемым. Будьте осторожны спользуя его рядом с водоемами: избегайте проникновения влаги

Teknik Özellikler

Görüş Açısı: 82,6°

Filtre Boyutu: 43 mm

Calışma nemi: 5 – 85 %

 не очищайте объектив с помощью растворителя, спирта или бензина. Не роняйте объектив и избегайте чрезмерного давления на его корпус. Объектив — это очень чувствительное оптическое изделие Mercek kapağını kullanma (isteğe bağlı) (Bkz Resim E) ения температуры. Для предотвращения появ нсата на внутренней или внешней поверхност Gereksiz ışığın engellenmesi ile görüntü kalitesinin azalmasını engellemek için bir mercek kapağı kullanın.

те его в полиэтиленовом пакете или чехле для камерь Subje ile fotoğraf makinesi arasındaki mesafenin yakın olduğ durumlarda flaş kullanırsanız, flaş ışığı mercek ya da mercek ёсли объектив не используется, наденьте на него крышку объектива и крышку байонета, чтобы уберечь объектив от afından kısmen kapanabilir. Doğru ışıklandırı uzdan emin olmak için, mercek kapağını çıka sağladığınızdan emin olmak ıçın, merceк карауны ұлқаны ұ fotoğraf makinesi ile subjeler arasındaki mesafeyi ayarlayın не ставьте объектив на штатив без крышки. Солнечные лучи могут овредить внутренние компоненты камеры.

Для обеспечения оптимальной работы объектива проверяйте его Filtre Kullanımı (isteğe bağlı) (Bkz Resim F) раз в год или два. . Избегайте чрезмерного воздействия на пинзу объектива. Mercege bir filtre koymadan önce uyumlu olduğundan emin olun lyumlu filtre boyutu icin "Teknik Özellikler"e bakınız для обеспечения безопасности уста объектив при выключенной камере. Компания Samsung не несет ответственности за повреждени

Обеспечьте чистоту при замене объективов и старайтесь не асаться байонета пальцами при установке объектива. Попа дных частиц в корпус камеры или объектива может ить качество снимков и вызвать сбои в работе.

Правильная утилизация изделия (Использованно электрическое и электронное оборудование) аздельного сбора отходов)

и ее вклад в устойчивое развитие посредством ведения бизнеса с учетом влияния на окружающую среду.

Mercek Adı SAMSUNG 20 mm F2.8 Odak Uzunluğu: 20 mm (35 mm formatında 30.8 mm've esdeğe

Grup Öğeleri: 4 grupta 6 element (1 asferik mercek dahil Görüş Açısı: 70,2° Açıklık: F2.8 (Minimum: F22), (Diyafram Kanadı Sayısı: 7

Düzenek Türü: Samsung NX montai (NX serisine özeldir)

 Maksimum Büyütme: Yaklaşık 0,18X i-Sahne Modu: Desteklenen (Arka Isik, Manzara Gün Batımı, Safak, Kumsal ve Kar, Gece)

Mercek Kapağı: İsteğe bağlı Filtre Boyutu: 43 mm Maks. Çap x Uzunluk: 62,2 X 24,5 mr Ağırlık: Yaklaşık 73 g (kapak hariç) Çalışma sıcaklığı: 0 – 40° C

Mercek Adı SAMSUNG 30 mm F2 Odak Uzunluğu: 30 mm (35 mm formatınd

Grup Öğeleri: 5 grupta 5 element (1 asferik mercek dahil) D 镜头连接指示 ② 镜头 ③ 对焦圈 ④ i-Function 按钮 Görüs Acısı: 50.2° 6 镜头信息触点 Acıklık: F2 (Minimum: F22) (Acıklık Kanadı Savısı: 7 Dairesel 连接和移除镜头 Düzenek Türü: Samsung NX montai (NX serisine özeldi ▼安装镜头

Minimum Odak Uzaklığı: 0.25 m - sonsuz Maksimum Büvütme: Yaklasık 0.16 X Mercek kapağı: Isteğe bağlı Filtre Boyutu: 43 mr Maks, Can X Uzunluk: 61.5 X 21.5 mm

Optik Görüntü Sabitleyici: Desteklenmiyor

Calısma nemi: 5 – 85 %

Daha iyi performans alınması için teknik özellikler önceden haber verilmeden değiştirilebilir. Sağlık ve güvenlik bilgileri

oğru ve güvenilir kullanım için lütfen aşağıdaki güvenlik ipuçlarını Mercekten veya fotoğraf makinenizden güneşe doğru bakmayın. Bu durum gözlerinize ciddi zarar verebilir.
 Merceğinizi ya da fotoğraf makinenizi çocuklara ya da evci hayvanlara yöneltmeyin. Mercek kapağı olmadan merceği doğrudan günes ısığır

görecek şekilde saklamayırı. Mercekten geçen direkt güneş ışığı alev alabilen malzemeler ile temas etmesi halinde yakabilir.

Sadece sağlam üçayakları kullanın. Hafif va da denges

Mercek Saklama ve Bakımı Merceği kuru ve iyi havalandırılmış alanlarda saklay

Merceği vüksek ısı veva nem bulunan arac ici va da kimvasal bulunduğu kapalı alan gibi verlerde kullanmay Mercek su geçirir. Suya yakın yerde kullanırken su sıçramaması için

nizlemek için tiner, alkol ya da benzen gibi kimyasal maddeleri Merceği düşürmeyin veya hızlı çarpmayın. Mercek hassas bir optik Merceği ani sıcaklık değişikliği bulunan herhangi bir yerde

kullanmayın. Merceğin iç veya dış kısmında yoğunlaşma olmasını önlemek için merceği plastik bir torba ya da fotoğraf makinesi çantası Merceği taşırken va da kullanmadığınızda, mercek kapağını ve mercek

nontaj kapağını merceğe yerleştirerek yabancı maddelerin kirletmesir önleyin ve merceği çizilmelere karşı koruyun. 使用镜头遮光罩(另购) (见图 E) Fotoğraf makinesini mercek kapağı olmadan üç ayaklıya monte 若要避免影像画质因不必要的光线遮挡而变差,请使用镜头罩。 etmeyin. Fotoğraf makinesinin iç kısmı doğrudan güneş ışığı sebebiyle En ivi performansı almak için merceği her vil va da iki vilda bir kontrol edin.

lerceğin güvenilir bir şekilde kullanılması için, fotoğraf makinesi kapa 使用滤光镜(另购) (见图 F) Samsung diğer üretici firmaların mercekle oluşan herhangi bir hasardan dolayı sorumlu olmayacaktı

将滤光镜连接在镜头上之前,请确保滤光镜与镜头兼容。关于兼容的 滤光镜尺寸,请参考"规格"。 Mercekleri sadece temiz bir verde değistirdiğinizden emin olun ve • 滤光镜是精密的光学设备,注意避免灰尘、污垢和划伤。不 要将两个或两个以上滤光镜同时安装在镜头上,否则会损坏图 像的质量并造成光晕(镜头的视角被遮挡造成的图像边缘亮度 nakinesi gövdesine veya merceğe girerse arızaya sebep olabil 如果使用广角镜头和较厚的滤光镜、影像可能会发暗。

· 镜头遮光罩: 不支持

操作温度: 5-85 %

最大直 x 度: 61 X 24 m

重量. 约 72 g (不包括遮光罩)

镜头名称 SAMSUNG 20 mm F2.8

接口类型: 三星 NX 接口(NX 系列专用)

焦距: 20 mm (在 35 mm 格式中相当于 30.8 mm)

光圈: F2.8 (最小: F22), (叶片数: 7、圆孔径光栏)

镜头构成: 4组, 6元件(附带1个非球面镜头)

Bu Ürünün Doğru Şekilde Atılması (Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar) (Ayrı toplama sistemlerine sahip ülkeler içindir 镜头名称 SAMSUNG 16 mm F2.4

**焦距**:16 mm (在 35 mm 格式中相当于 24.6 mm Ürünün, aksesuarların yeva ilgili belgelerin üzerinde bulunan bu isare ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn. sari cihazı, kulaklık, USE 镜头构成:6组.7元件(附带2个非球面镜头) kablo) kullanım ömrü sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılmamas gerektiğini belirtir. Atıkların kontrolsüz olarak imha edilmesinin çevr 光圈: F2.4 (最小: F22), (叶片数: 7、圆孔径光栏) ve insan sağlığı üzerindeki zararlı etkisini engellemek için lütfen bunu diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir 接口类型:三星 NX 接口 (NX 系列专用) ekilde yeniden kullanılabilmesi için geri dönüştürülmesini sağlayın. Ev ullanıcıları, bu ürünü çevresel açıdan güvenli bir geri dönüştürme işler · 光学图像稳定: 不支持 最小对焦范围: 0.18 m 最大放大倍率: 约 0.12 X satın aldıkları bavi ile veva verel resmi makamla irtibat kurmalıdır. İs i-景模式:支持(逆光、风景、夕阳、黎明、海滩与雪景、夜景) kullanıcıları tedarikçileri ile irtibat kurup satın alma sözlesmesinin hüki

imha için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.

e koşullarına bakmalıdır. Bu ürün ve ürünün elektronik aksesuarlar

Planet First, Samsung Electronics'in çevreye duyarlı ticari ve yönetim faaliyetleri ile sürdürülebilir gelişme ve sosyal sorumluluk alanlarındaki çabalarını temsil eder.

使用本产品前

各部位名称 (见图 A)

使用对焦环

使用 i-Function

(i) effect

快门速度 S、M

4 对焦并拍摄相片。

模式中更改变焦率)。

卸下镜头盖、镜头接口盖和机身盖。

将相机机身红色标记对准镜头红色标记。然后如图

设定 MF 辅助功能以协助手动对焦。有关更多详细信息、请参阅相机说明书。

按下结头上的 inFunction 按钮时 可以使用 ① affact 模式或

可用设置可能因拍摄模式不同而异

① zoom P、A、S、M、① 曝光值

旋转镜头上的对焦环来调整设置(或在 ① zoom

- 上的 i-Function 按钮时显示的项目。

(i) effect 模式中的可用场景或滤镜效果可能会因相机型号不同而具

ng 30 mm F2 镜头不带 i-Function 按钮,部分功能不

如果洗择()zoom,照片的分辨率将根据变焦率而有所不同。

▶ 要卸下镜头,按住镜头释放按钮,然后如图所示旋转镜头。(见图 C)

所示旋转镜头, 直到其锁定到位。(见图 B)

简体中文

感谢您购买三星镜头。此说明书中的图解基于 SAMSUNG 20 mm F2.8 镜头。本说明书中使用的图片可能和实物有所差异。根据相相 操作温度: 5-85 % 焦距: 30 mm (在 35 mm 格式中相当于 46.2 mm 镜头构成:5组,5元件(附带1个非球面镜头 拆开句类 · 视角· 50.2°

光圈: F2 (最小: F22), (叶片数: 7, 圆孔径光栏 竟头、镜头盖、镜头接口盖、镜头盒(20 mm F2.8 镜头的选购项 接口类型: 三星 NX 接口(NX 系列专用) 1)、使用说明书 另购项目: 遮光罩、滤光镜

> 最大放大倍率:约 0.16X i-景模式:不支持 镜头遮光罩: 另购

滤光镜尺寸: 43 mm 最大直 x 度: 61.5 X 21.5 mn 重量:约81g(不包括遮光罩) 操作温度: 0-40°C

• 光学图像趋定,不支持

- 最大放大倍率、约 0 18 X

**结头遮光置**. 另购

操作温度: 0-40°C

• 最小对焦范围: 0.17 m-无限远

最大首 x 度: 62.2 X 24.5 mn

最小对焦范围: 0.25 m−无限远

i-景模式:支持(逆光、风景、夕阳、黎明、海滩与雪景、夜景)

SAMSUNG 30 mm F2

• 操作温度: 5-85 % 规格如有变更, 恕不另行通知。

健康与安全信息 在 MF 模式中,可通过旋转镜头上的对焦环来手动调整对焦。可以在 使用籍头前请仔细阅读下列安全注音事项 不要通过镜头或相机看太阳。否则可能会严重损伤您的

相机在使用自动对焦 (AF) 时请勿对镜头前端太过用力。否则可能会导致镜头故障。 事您的镜头或相机远离儿童和宠物 不要在未安装镜头盖的情况下、将镜头放在阳光直射的 方。直射的阳光通过镜头后聚焦在易燃物上可能导致火气 请仅使用坚固的三脚架。轻型或不稳定的三脚架可能会倒塌

镜头的存储和维护 Dzoom,或者调整某些拍摄选项。在 ① effect 模式中,可以选择相 请在干燥、通风的地方存放镜头

支持的场景或滤镜效果。相对于数码变焦, ① 200m 在放大时照片 5勿将镜头存放在温度或湿度过高的区域,或者放置于壁橱、车辆或有 质损失更少。只有当您的相机支持此功能时可用。i-Scene 模式仅 3. 公有防水功能 在水附近使用时 小心不更表思镜头 不要使用任何化学药品如稀释剂、酒精或苯擦镜头的灰尘。 镜头是精密光学设备,小心不要掉落或受到其他物体的撞击。

按镜头上的 [i-Function] 选择一个设置。(见图 D) 避免在温度频繁变化的地方使用镜头,将镜头放在塑料袋或相机句 推带或不使用镜头时 请在镜头上装上镜头盖或镜头接口盖 以免镜头 设置 拍摄模式 设置 拍摄模式

, 保持镜头性能,每一年或两年检查一次。

白平衡, ISO P、A、S、M 、要对镜头前面施加外力。 为了安全地使用镜头。请在电源关闭的状态下安装或拆卸镜头 对于使用其他公司籍斗造成的任何损坏 三星不承担任何责任



] 产品名: 镜头(Lens) □ 7 品·日:说文(EGR6) □ 环保使用期限:10年 - 只有按照本产品使用说明书中的方法正 常使用时,环保使用期限才能有效

有橐有害物质或元麦

部件名称 铅 汞 镉 六价铬 多溴联苯 多溴二苯酸 (Pb) (Hg) (Cd) (Cr6+) (PBB) (PBDE) 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均有 006规定的限量要求以下 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含

: 表示该有每有害物质至少在该部件时是一对质材料中即包量超出SJ/T 11363-20008规定的限量要求。 - 超过限量要求的部件皆因全球技术发展水平而无法实现 有毒有害物质或元素的替代,但是 Samsung 正为了开 发替代技术而努力,《容料公开基准:供应商提供的成绩 书,Samsung 检测结果)

天津三星光申子有限公司 中国 天津津港公路微电子工业区张衡道9号





каптамасын азык-түлік өнімдерін сақтау үшіг пайдалануға тыйым салынады

2013-01-28 오후 2:41:46

16\_20\_30 Lens.indd 2

регламентіне сәйкес қолданылады және осы өнімн қаптамасын екінші рет пайдалануға арналмағанын және жоюға жататынын көрсетеді. Осы өнімнің

Символ қаптаманы жою мүмкіндігін көрсетеді Символ сандық код және/немесе әріп белгіле түріндегі қаптама материалының белгісімен толықтырылуы мүмкін.